WF8704ND(W/V/S/C/R)
WF8702ND(W/V/S/C/R)
WF8700ND(W/V/S/C/R)

Πλυντήριο Ρούχων

Εγχειρίδιο Χρήσεως

Φανταστείτε τι μπορείτε να κάνετε

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το συγκεκριμένο προϊόν της Samsung.
Για πληρέστερη εξυπηρέτηση, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή θέση

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

χαρακτηριστικά του καινούριου σας πλυντηρίου samsung

Το καινούριο σας πλυντήριο θα αλλάξει την άποψή σας για το πλύσιμο των ρούχων. Με μεγάλη χωρητικότητα και ενεργειακή απόδοση, το πλυντήριο ρούχων Samsung διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να μετατρέψουν μια καθημερινή δουλειά του σπιτιού σε ευχαρίστηση.

- **Σύστημα Φροντίδας Βρεφικών Ρούχων**

  Το πλυντήριο ρούχων Samsung που έχετε αγοράσει περιλαμβάνει προγράμματα πλύσης που χαρίζουν ασφάλεια στα ρουχαλάκια των παιδιών, προστατεύοντας την ευαίσθητη επιδερμίδα τους.
  Τα προγράμματα αυτά ελαχιστοποιούν τα υπολείμματα απορρυπαντικού, μειώνοντας έτσι τους ερεθισμούς που μπορεί να προκληθούν στην παιδική επιδερμίδα. Επιπλέον, κατατάσσουν τα ρούχα σε διάφορα είδη υφασμάτων, πραγματοποιώντας την πλύση σύμφωνα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και κάνοντας τα παιδιά να αισθάνονται μια αναζωογονητική αίσθηση καθαριότητας κάθε φορά που φορούν τα ρούχα τους.

- **Κλείδωμα Ασφαλείας για τα Παιδιά**

  Χάρη στη λειτουργία του Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι τα χεράκια των παιδιών σας δεν θα πιαστούν στο πλυντήριο.
  Το χαρακτηριστικό αυτό ασφαλείας εμποδίζει τα παιδιά σας να παίζουν με το πλυντήριο και να το θέτουν σε λειτουργία, και σας ειδοποιεί όταν ενεργοποιείται.

- **Καθυστέρηση Έναρξης**

  Καθυστερήστε τον κύκλο της πλύσης έως 19 ώρες (ανά μία ώρα) για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση του πλυντηρίου σας, ιδίως όταν πρέπει να βγείτε έξω.

- **Γρήγορη Πλύση**

  Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο! Η πλύση διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να βγείτε έξω προτού να είναι αργά. Το Πρόγραμμα μας για Γρήγορη Πλύση, διάρκειας 29 λεπτών, μπορεί να αποτελέσει τη λύση στο φορτωμένο σας πρόγραμμα. Τώρα μπορείτε να πλύνετε τα αγαπημένα σας ρούχα σε 29 μόνο λεπτά!

- **Πρόγραμμα για Ευαίσθητα & Πλύσης στο Χέρι**

  Επιλέγοντας την κατάλληλη θερμοκρασία, τη λειτουργία για το πλύσιμο των ευαίσθητων ρούχων και την κατάλληλη ποσότητα νερού, μπορείτε να φροντίζετε τα ρούχα σας ακόμα περισσότερο.

- **Κεραμική Αντίσταση για Διάρκεια & Εξοικονόμηση Ενέργειας (επιλεγμένα μοντέλα)**

  Η πραγματικά καινοτομική Κεραμική Αντίσταση έχει διάρκεια ζωής δύο φορές μεγαλύτερη συγκριτικά με τις συνηθισμένες αντιστάσεις.
  Έτσι, εξοικονομείτε χρήματα από τις επισκευές. Επιπλέον, απομακρύνει τα άλατα του σκληρού νερού και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

WF8702ND-02669L_GK.indd 2 2009-8-13 15:36:59

- **Μεγάλη πόρτα**

  Εξαιρετικά μεγάλη πόρτα για να βλέπετε άνετα στο εσωτερικό του κάδου! Τοποθετήστε και απομακρύνετε τα ρούχα σας με ευκολία, ιδίως όταν πρόκειται για ρούχα με μεγάλο όγκο, όπως σεντόνια, πετσέτες κτλ.

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του καινούριου σας πλυντηρίου της Samsung. Θα βρείτε πληροφορίες για τον πίνακα ελέγχου, οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του πλυντηρίου και συμβουλές για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής. Στην ενότητα με τίτλο «**Αντιμετώπιση Προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών**» στη σελίδα 29 θα δείτε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το καινούριο σας πλυντήριο ρούχων.

WF8702ND-02669L_GK.indd 3 2009-8-13 15:36:59

πληροφορίες ασφάλειας

Στο εγχειρίδιο αυτό, θα συναντήσετε τα σύμβολα Προειδοποίηση ⚠ και Προσοχή ⚠ . Τα σύμβολα αυτά και οι σημαντικές οδηγίες ασφάλειας που ακολουθούν δεν καλύπτουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιήσετε τη λογική σας, να είστε προσεκτικοί και να επιδεικνύετε την απαραίτητη φροντίδα κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του πλυντηρίου σας. Η Samsung δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από μη ορθή χρήση της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ερμηνεία των εικονιδίων και των σημάτων που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης:

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να επιφέρουν **σοβαρή σωματική βλάβη ή θάνατο.**
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να επιφέρουν **ήπια σωματική βλάβη ή υλικές ζημιές.**
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή σωματικής βλάβης όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων, ακολουθήστε τις κάτωθι βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας:

	ΜΗΝ επιχειρείτε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε.
	ΜΗΝ αγγίζετε.
	Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες.
	Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
	Τηλεφωνήστε στο κέντρο εξυπηρέτησης για βοήθεια.
	Σημείωση

Τα σύμβολα προειδοποίησης υπάρχουν για να αποτρέψουν τον τραυματισμό σας ή τον τραυματισμό τρίτων.
Ακολουθείστε τα προσεκτικά.
Αφού διαβάσετε την παρούσα ενότητα, φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές σημείο για μελλοντική χρήση.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως ισχύει για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή με κινητά εξαρτήματα, η χρήση του πλυντηρίου ενέχει πιθανούς κινδύνους. Για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας της και χρησιμοποιήστε τη προσεκτικά.

Εγκαταστήστε και φυλάσσετε το πλυντήριο ρούχων σε εσωτερικό χώρο, ώστε να μην είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.

Εγκαταστήστε και τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε επιφάνεια που να μπορεί να αντέξει το βάρος του.

WF8702ND-02669L_GK.indd 4 2009-8-13 15:37:00

Το πλυντήριο ρούχων θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη γείωση. Ποτέ μη βάζετε το πλυντήριο σε πρίζα που δε διαθέτει γείωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης:

- Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν πλυθεί, έχουν βυθιστεί σε, ή έχουν καθαριστεί με βενζίνη, ξηρούς διαλύτες καθαρισμού, ή άλλα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά. Εκλύουν ατμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη ή έκρηξη. Ξεβγάλτε στο χέρι οποιοδήποτε υλικό έχει εκτεθεί σε διαλύτη καθαρισμού ή σε άλλα εύφλεκτα υγρά ή στερεά προτού το τοποθετήσετε στο πλυντήριο σας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ίχνη των παραπάνω υγρών, στερεών και αερίων έχουν απομακρυνθεί. Στις επικίνδυνες ουσίες περιλαμβάνεται η ακετόνη, η μετουσιωμένη αλκοόλη, η κηροζίνη, ορισμένα καθαριστικά και ουσίες που απομακρύνουν τους λεκέδες, η τερεβινθίνη, το κερί και ουσίες που απομακρύνουν το κερί.
- Μην βάζετε βενζίνη, ξηρούς διαλύτες καθαρισμού ή άλλα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά στο πλυντήριο ρούχων.
- Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παραχθεί υδρογόνο σε συστήματα ζεστού νερού – όπως η αντίσταση για το ζεστό νερό – που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για δύο ή περισσότερες εβδομάδες. ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΚΡΗΞΗ. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο ή περισσότερες εβδομάδες, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού στο σπίτι σας και αφήστε το νερό να τρέξει αρκετά λεπτά προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο των ρούχων. Έτσι θα υπάρξει έκλυση οποιασδήποτε ποσότητας υδρογόνου έχει συσσωρευθεί. Το υδρογόνο είναι εύφλεκτο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μην καπνίζετε και μην ανάβετε καμία φλόγα.

Αερίστε το χώρο αμέσως χωρίς να αγγίζετε την πρίζα εάν υπάρχει διαρροή αερίου.

Βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του πλυντηρίου ρούχων.

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε τις τσέπες των ρούχων που θέλετε να πλύνετε. Μικρά αντικείμενα ακανόνιστου σχήματος, φτιαγμένα από σκληρό υλικό, όπως κέρματα, μαχαίρια, καρφίτσες και συνδετήρες μπορούν να καταστρέψουν το πλυντήριο σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες ζώνες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.

Πριν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχει αντληθεί το νερό. Μην ανοίξετε την πόρτα αν υπάρχει ακόμα νερό.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αντικαταστήσετε ή να επιδιορθώσετε οποιοδήποτε μέρος του πλυντηρίου σας εκτός εάν κατανοείτε πλήρως τις προτεινόμενες οδηγίες επισκευής και διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες. Εργασίες που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ακύρωση της εγγύησής σας.

Συνδέστε το πλυντήριο στο σύστημα ύδρευσης χρησιμοποιώντας τους καινούριους σωλήνες. Μην χρησιμοποιείτε τους παλιούς σωλήνες που διαθέτετε.

Οι σωλήνες εισαγωγής νερού φθείρονται με το πέρασμα του χρόνου. Ελέγχετέ τους σε τακτά χρονικά διαστήματα για εξογκώματα, ζάρες, ρωγμές, φθορές και διαρροή, και προβείτε σε αντικατάσταση των σωλήνων όποτε χρειάζεται και τουλάχιστον μία φορά κάθε πενταετία.

Όλες οι βίδες συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να αφαιρεθούν, προτού χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής ζημιάς σε περίπτωση που δεν αφαιρεθούν. Διαβάστε την ενότητα "Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας".

Προτού πλύνετε για πρώτη φορά ρούχα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα ολόκληρος κύκλος χωρίς ρούχα. Διαβάστε την ενότητα "Πλύση για πρώτη φορά".

WF8702ND-02669L_GK.indd 5 2009-8-13 15:37:01

πληροφορίες ασφάλειας

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι συνδέσεις της παροχής νερού και ρεύματος θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή (διαβάστε την ενότητα "Εγκατάσταση του πλυντηρίου") και τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

Πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και να κλείνετε την παροχή νερού μετά από κάθε χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.

Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη συσκευή.

Μην επιτρέπετε ποτέ σε κατοικίδια ζώα και σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή μέσα σε αυτήν. Μπορεί να τραυματιστούν ή να πάθουν ασφυξία.

Η γυάλινη πόρτα ζεσταίνεται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πλησιάζουν τη συσκευή όταν αυτή χρησιμοποιείται.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές που γίνονται από άπειρα ή μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να επιφέρουν τραυματισμούς ή και να προκαλέσουν ακόμα σοβαρότερες βλάβες.

Αν η πρίζα (το καλώδιο παροχής ρεύματος) καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να συντηρείται και να επιδιορθώνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε παιδιά (ή κατοικίδια ζώα) να παίζουν με το πλυντήριο σας ή μέσα σε αυτό. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα, και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν παγιδευτούν στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή από αδύναμους ανθρώπους, εκτός αν υπάρχει επαρκής επίβλεψη από κάποιον υπεύθυνο που θα εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και επιδεικνύετε την απαραίτητη προσοχή όταν τη χρησιμοποιείτε.

Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που να έχει πρόσβαση στην παροχή ρεύματος, την παροχή νερού και τους σωλήνες αποχέτευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά - κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές τσάντες κτλ) μακριά από τα παιδιά.

Μην χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό που να περιέχει λάδι, κρέμα ή λοσιόν, προϊόντα που πωλούνται σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Διαφορετικά, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση, η οποία με τη σειρά της προξενεί δυσλειτουργία ή διαρροή νερού.

WF8702ND-02669L_GK.indd 6 2009-8-13 15:37:01

Ένας ανοξείδωτος σωλήνας πλύσης συνήθως δεν σκουριάζει. Ωστόσο, εάν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, όπως π.χ. μία καρφίτσα για τα μαλλιά, παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σωλήνα, τότε ενδέχεται να σκουριάσει.

- Μην αφήνετε στον σωλήνα νερό ή λευκαντικό που περιέχει χλωρίνη, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μη χρησιμοποιείτε συχνά και μην αφήνετε στο σωλήνα νερό που περιέχει σίδηρο, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του σωλήνα, απλώστε καθαριστικό (ουδέτερο) επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί για να την καθαρίσετε. (Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε μεταλλική βούρτσα).

Για πλυντήρια ρούχων που διαθέτουν θύρες εξαερισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες του εξαερισμού δεν φράσσονται από τη μοκέτα ή άλλα εμπόδια.

Χρησιμοποιήστε τους καινούριες σωλήνες. Οι παλιοί σωλήνες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά.

Οδηγίες για το σήμα WEEE

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

WF8702ND-02669L_GK.indd 7 2009-8-13 15:37:01

περιεχόμενα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 9

9 Ελεγχος των εξαρτημάτων
10 Απαιτήσεις εγκατάστασης
10 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
10 Παροχή Νερού
11 Άντληση
11 Επιφάνεια δαπέδου
11 Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου
11 Εγκατάσταση σε ντουλάπα
11 Εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

ΠΛΥΣΗ 17

17 Πλύση για πρώτη φορά
17 Βασικές οδηγίες
18 Πίνακας ελέγχου
20 Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
20 Απενεργοποίηση ήχου
20 Καθυστέρηση έναρξης
21 Πλύση ρούχων χρησιμοποιώντας την επιλογή προγράμματος
22 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
24 Πληροφορίες για τα απορρυπαντικά και τα ενισχυτικά πλύσης
24 Τι απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε
24 Συρτάρι απορρυπαντικού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 25

25 Αντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση
25 Καθαρισμός του εξωτερικού
26 Καθαρισμός του συρταριού και των θηκών του απορρυπαντικού
27 Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων
27 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού
28 Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου
28 Αποθήκευση του πλυντηρίου ρούχων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 29

29 Ελέγξτε τα παρακάτω αν το πλυντήριό σας...
30 Κωδικοί πληροφοριών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 31

31 Πίνακας προγραμμάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32

32 Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
32 Προστασία του περιβάλλοντος
32 Δήλωση συμμόρφωσης
33 Προδιαγραφές

WF8702ND-02669L_GK.indd 8 2009-8-13 15:37:01

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

Βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός που θα κάνει την εγκατάσταση θα ακολουθήσει προσεκτικά τις οδηγίες ούτως ώστε το πλυντήριο σας να λειτουργεί σωστά και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε όταν πλένετε τα ρούχα σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Βγάλτε προσεκτικά το πλυντήριο των ρούχων από τη συσκευασία του και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που βλέπετε στην εικόνα. Εάν το πλυντήριο υπέστη ζημιές κατά την αποστολή ή εάν δεν έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Samsung ή με τον αντιπρόσωπο της Samsung.

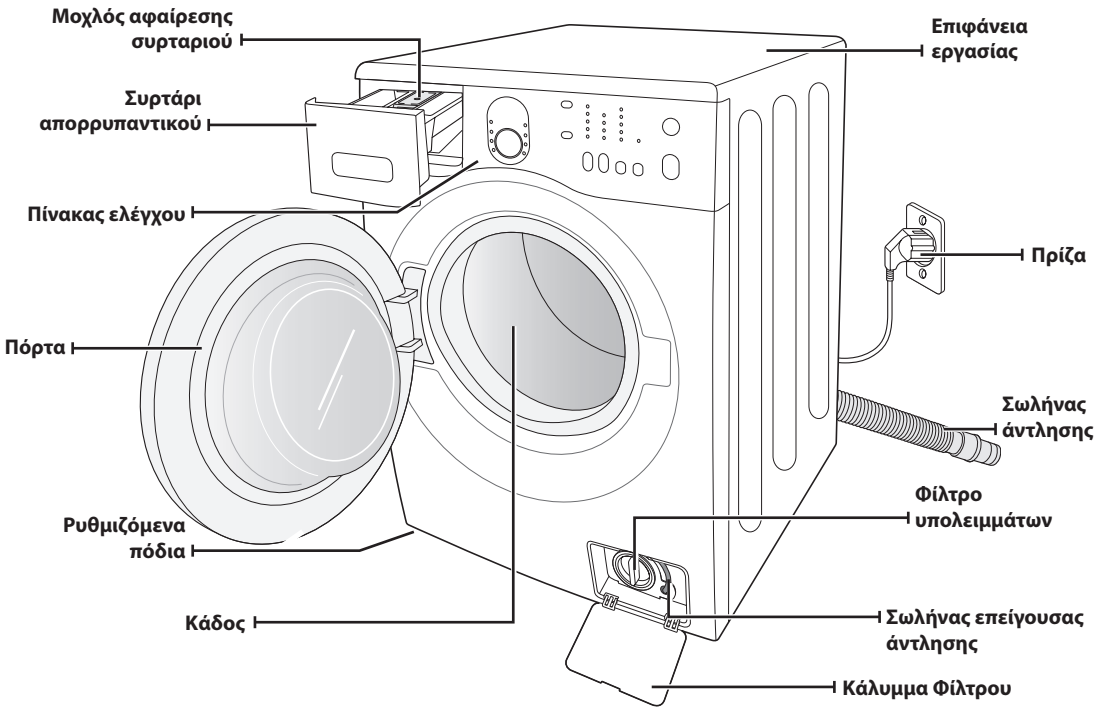



Κλειδί

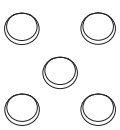

Καλύμματα οπών για τις βίδες

Σωλήνας παροχής νερού



Οδηγός σωλήνα

Στερεωτής καλύμματος

WF8702ND-02669L_GK.indd 9 2009-8-13 15:37:03

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

Για αποφυγή κινδύνου φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σωματικής βλάβης, όλες οι καλωδιώσεις και η γείωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Τελευταία Αναθεώρηση του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα των ΗΠΑ, τον ANSI/FNPA, αρ. 70 και με τους τοπικούς κώδικες και τα διατάγματα. Ο ιδιοκτήτης της συσκευής φέρει προσωπικά την ευθύνη για την παροχή επαρκούς ηλεκτρολογικού σέρβις της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επέκταση καλωδίου.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο του ρεύματος που περιλαμβάνει το πλυντήριο σας.

Κατά την προετοιμασία για την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- 220V~240V 50Hz 15 AMP ασφάλεια ή αυτόματο διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος
- Χωριστό κύκλωμα διακλάδωσης που εξυπηρετεί μόνο το πλυντήριο ρούχων

Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να γειωθεί. Εάν το πλυντήριο σας παρουσιάσει πρόβλημα λειτουργίας ή χαλάσει, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθώς παρέχει ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Το πλυντήριο σας περιλαμβάνει ένα καλώδιο γείωσης για σύνδεση με τον ακροδέκτη γείωσης της πρίζας σας. Το φις θα πρέπει να συνδέεται σε σωστά τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.

Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με πλαστικές γραμμές του συστήματος υδραυλικών, με γραμμές αερίου ή σωλήνες για ζεστό νερό.

Κακή σύνδεση του εξοπλισμού-αγωγού γείωσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να πάθετε ηλεκτροπληξία.
Συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο ή τεχνικό εάν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή γείωση του πλυντηρίου σας. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν ταιριάζει με την πρίζα, φροντίστε για την τοποθέτηση κατάλληλης πρίζας από τεχνικό.

Παροχή Νερού

Το πλυντήριο ρούχων θα γεμίζει κανονικά όταν η πίεση του νερού είναι 50 kPa ~ 800 kPa. Όταν η πίεση του νερού είναι λιγότερο από 50 kPa μπορεί να προκληθεί βλάβη στη βαλβίδα νερού και να μην κλείνει πλήρως. Επίσης, μπορεί το πλυντήριο να χρειάζεται περισσότερο χρόνο να γεμίσει από ό,τι επιτρέπει το σύστημα ελέγχου, με αποτέλεσμα το πλυντήριο σας να σβήνει. (Το σύστημα ελέγχου διαθέτει ενσωματωμένο χρονικό όριο γεμίσματος, σχεδιασμένο να προλαμβάνει την υπερχείλιση σε περίπτωση που κάποιος εσωτερικός σωλήνας χαλαρώσει.)

Οι βρύσες του νερού θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως 122 εκατοστά από την πλάτη του πλυντηρίου ώστε να φτάνουν οι σωλήνες παροχής νερού που περιλαμβάνονται στο πλυντήριο.

Τα περισσότερα καταστήματα υδραυλικών ειδών πωλούν σωλήνες παροχής νερού σε διάφορα μήκη που φτάνουν έως και τα 305 εκατοστά.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροής και ζημιάς που μπορεί να προκληθεί από το νερό:

- Καθιστώντας τις βρύσες εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις βρύσες όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.
- Ελέγχοντας τακτικά για διαρροές στα σημεία ένωσης των σωλήνων εισαγωγής νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις στη βαλβίδα νερού και τις βρύσες για τυχόν διαρροές.

WF8702ND-02669L_GK.indd 10 2009-8-13 15:37:03

Άντληση

Η Samsung συνιστά έναν κατακόρυφο σωλήνα ύψους 46 εκατοστών. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να περνάει μέσα από το σφιγκτήρα του σωλήνα άντλησης έως τον κατακόρυφο σωλήνα. Ο κατακόρυφος σωλήνας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα άντλησης. Ο σωλήνας άντλησης προσαρτάται εργοστασιακά στη συσκευή.

Επιφάνεια δαπέδου

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να εγκαθίσταται σε σταθερή επιφάνεια. Τα ξύλινα πατώματα θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κραδασμοί και/ή τα μη ισορροπημένα φορτία. Οι μοκέτες και οι μαλακές επιφάνειες με πλακάκια συμβάλλουν στη δημιουργία κραδασμών και ενισχύουν την τάση του πλυντηρίου να μετακινείται ελαφρώς κατά το στύψιμο των ρούχων.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σας σε πλατφόρμες ή επιφάνειες που δεν έχουν καλή στήριξη.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σας σε χώρους όπου το νερό ενδέχεται να παγώσει, καθώς το πλυντήριο ρούχων κρατάει πάντοτε ορισμένη ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Παγωμένο νερό στις γραμμές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ιμάντες, την αντλία και άλλα εξαρτήματα του πλυντηρίου.

Εγκατάσταση σε ντουλάπα

Για ασφαλή και σωστή λειτουργία, το καινούριο σας πλυντήριο ρούχων θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον από:

Πλάγια – 25 mm	Πίσω όψη – 51 mm
Επάνω – 25 mm	Μπροστινή όψη – 465 mm

Εάν το πλυντήριο ρούχων εγκατασταθεί μαζί με στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της ντουλάπας θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 465 mm από το πλυντήριο προκειμένου να αερίζεται ο χώρος. Το πλυντήριο σας όταν είναι εγκατεστημένο μόνο του δεν χρειάζεται συγκεκριμένο άνοιγμα ώστε να παίρνει αέρα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

ΒΗΜΑ 1
Επιλογή θέσης

Προτού εγκαταστήσετε το πλυντήριο ρούχων, επιλέξτε μια θέση με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που μπορεί να φράσσει τις θύρες εξαερισμού
- Μακριά από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως
- Με επαρκή αερισμό
- Δεν παγώνει (θερμοκρασία κάτω των 32 ˚F ή 0 ˚C)
- Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες πετρελαίου ή υγραερίου
- Με αρκετό χώρο ώστε το πλυντήριο ρούχων να μην πατά το καλώδιο που το συνδέει με την πρίζα

WF8702ND-02669L_GK.indd 11 2009-8-13 15:37:03

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

ΒΗΜΑ 2
Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας

Προτού εγκαταστήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να αφαιρέσετε τις πέντε βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος της συσκευής.

1. Χαλαρώστε όλες τις βίδες με το κλειδί που παρέχεται στη συσκευασία.

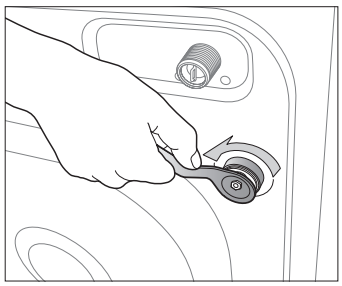

2. Πιάστε το κεφάλι κάθε βίδας με το κλειδί και τραβήξτε το από το φαρδύ μέρος της τρύπας. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.

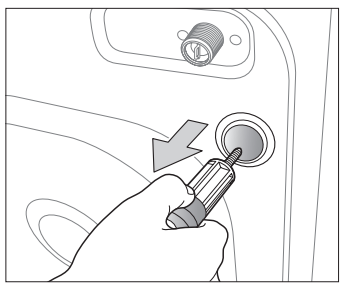

3. Καλύψτε τις τρύπες με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.

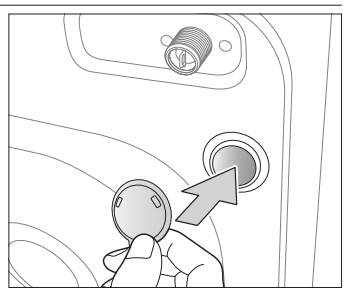

4. Φυλάξτε τις βίδες μεταφοράς για μελλοντική χρήση σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρετε το πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά της συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κτλ.) μακριά από τα παιδιά.

Τοποθετήστε το στερεωτή του καλύμματος, (ένα από τα εξαρτήματα στο πακέτο από βινύλιο), στην τρύπα από την οποία αφαιρέσατε το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.

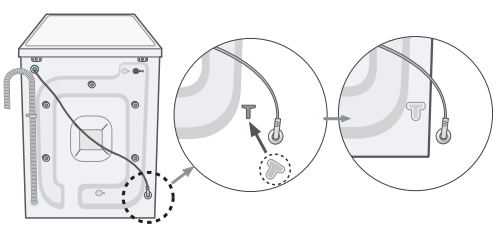

WF8702ND-02669L_GK.indd 12 2009-8-13 15:37:04

ΒΗΜΑ 3
Ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης

Όταν εγκαθιστάτε το πλυντήριο ρούχων, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, η παροχή νερού και το σύστημα άντλησης είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Τοποθετήστε το πλυντήριο στη θέση του.

2. Ρυθμίστε το πλυντήριο σας ώστε να βρίσκεται σε οριζόντια θέση και να πατάει καλά στο πάτωμα, ανοιγοκλείνοντας αναλόγως τα πόδια οριζοντίωσης με το χέρι.

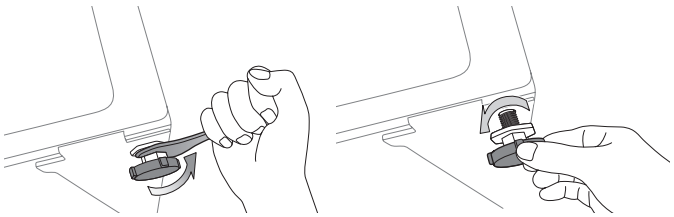

3. Όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε ίσια θέση, σφίξτε τα παξιμάδια χρησιμοποιώντας το κλειδί που παρέχεται μαζί με το πλυντήριο.

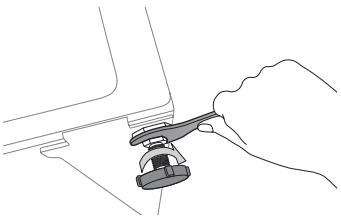

ΒΗΜΑ 4
Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού και της άντλησης

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

1. Πιάστε το βραχίονα σχήματος L του σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι.

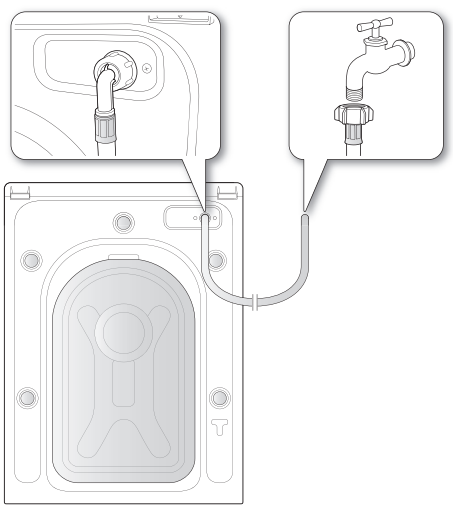

Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη στρόφιγγα της παροχής νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ μικρός και δεν θέλετε να μετακινήσετε τη στρόφιγγα, αντικαταστήστε το σωλήνα με έναν μεγαλύτερο, υψηλής πίεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη στρόφιγγα κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

Για επιλεγμένα μοντέλα με επιπλέον σωλήνα εισαγωγής ζεστού νερού:

1. Πιάστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη στρόφιγγα ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.
3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Y μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.

WF8702ND-02669L_GK.indd 13 2009-8-13 15:37:06

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (επιλεγμένα μοντέλα)

1. Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

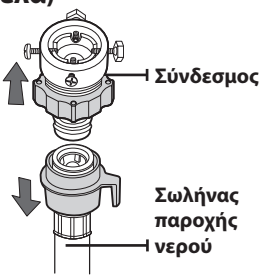

2. Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια πιάστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 mm.

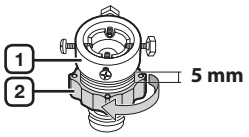

3. Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση του νερού σφίγγοντας καλά τις βίδες, ανεβάζοντας παράλληλα το σύνδεσμο προς τα πάνω. Μετά γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους και ενώστε τα μέρη (1) και (2).

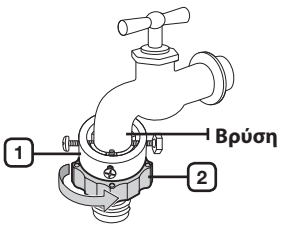

4. Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Όταν αφήσετε το κομμάτι (3), ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο, κάνοντας έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ»

Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού με το σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

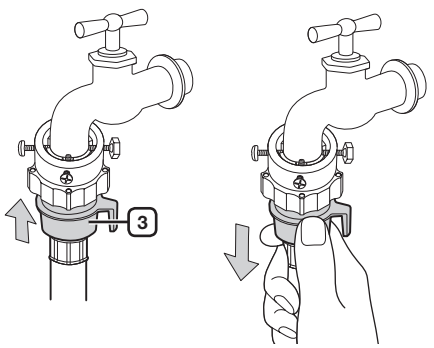

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στο πάνω μέρος του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

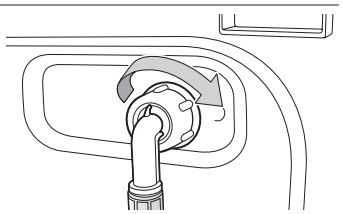

WF8702ND-02669L_GK.indd 14 2009-8-13 15:37:07

6. Ανοίξτε την παροχή του νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τη βαλβίδα του νερού, τη βρύση ή το σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

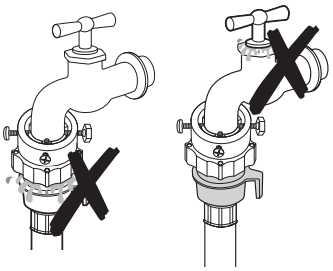

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

- Αν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

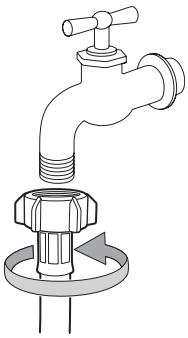

Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή του νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή υπερβολικά μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού βάλετε τη βρύση στο σύνδεσμο.

WF8702ND-02669L_GK.indd 15 2009-8-13 15:37:08

εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

Τοποθέτηση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

1. **Πάνω από το χείλος ενός νεροχύτη:** Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκατοστών. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη στρόφιγγα με μια ταινία, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.

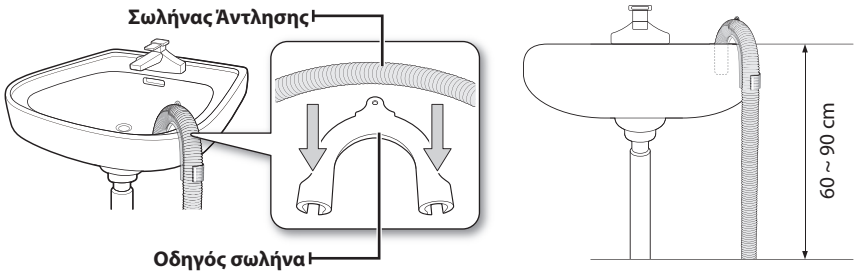

2. **Σε προέκταση του σωλήνα άντλησης του νεροχύτη:** Η προέκταση του σωλήνα άντλησης πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm πάνω από το πάτωμα.
3. **Σε έναν σωλήνα άντλησης:** Η Samsung προτείνει τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 cm. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 cm και μεγαλύτερος από 90 cm.

ΒΗΜΑ 5

Σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων

Βάλτε το καλώδιο σε κατάλληλα πρίζα ισχύος 230 volt, 50 Hz, προστατευόμενη από ασφάλεια 15-amp ή αντίστοιχο διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρολογικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γείωσης, βλ. σελίδα 10.)

WF8702ND-02669L_GK.indd 16 2009-8-13 15:37:10

πλύση

Με το νέο σας πλυντήριο ρούχων της Samsung, το δυσκολότερο θα είναι να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.

ΠΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Προτού πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, θα πρέπει να κάνετε έναν πλήρη κύκλο πλύσης χωρίς ρούχα.

1. Πατήστε το κουμπί με την **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** .
2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη Ⅱ στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

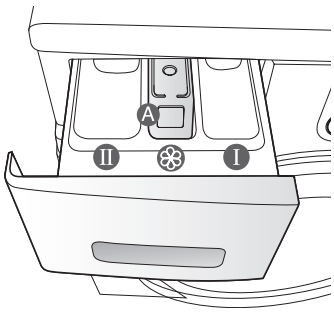

Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση του κατασκευαστή.

Θήκη Ⅰ: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
Θήκη Ⅱ: Απορρυπαντικό για κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.
Θήκη ❀: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην βάλετε περισσότερο από το χαμηλότερο όριο του δείκτη "A")

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε τα ρούχα σας στο πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο ρούχων. Για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης ανάλογα με το είδος ρούχων που πλένετε, χρησιμοποιήστε τον πίνακα στη σελίδα 23.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα του πλυντηρίου, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Μετά από την πλύση μπορεί να παραμείνει απορρυπαντικό στο λάστιχο που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου. Απομακρύνετε τυχόν ποσότητα απορρυπαντικού που έχει απομείνει, καθώς μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Μην πλένετε αδιάβροχα αντικείμενα.

2. Κλείνετε την πόρτα μέχρι να κλείσει καλά.
3. Πατήστε το κουμπί ένδειξης λειτουργίας on-off.
4. Τοποθετήστε απορρυπαντικό και ενισχυτικά πλύσης στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
5. Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα για τα ρούχα.
   Το φωτάκι για την Ένδειξη της Πλύσης θα ανάψει και θα εμφανιστεί στην οθόνη ο εκτιμώμενος χρόνος του προγράμματος.
6. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

WF8702ND-02669L_GK.indd 17 2009-8-13 15:37:13

πλύση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

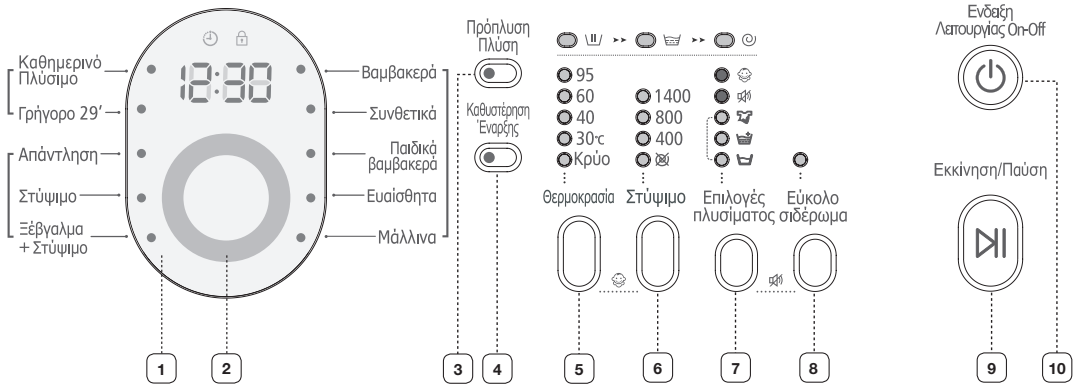

1 **ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ**	Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για την πλύση και μηνύματα σφαλμάτων.
2 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**	Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης και ταχύτητα στυψίματος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα «Πλύση ρούχων χρησιμοποιώντας την επιλογή προγράμματος» (βλ. σελίδα 21). **Βαμβακερά** - Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κτλ. **Συνθετικά** - Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα πουκάμισα, μπλούζες, κτλ. από πολυεστερικά (ντιολέν, τρεβίρα), πολυαμιδικά (περλόν, νάυλον) ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα. **Παιδικά Βαμβακερά** - Πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και επιπλέον ξέβγαλμα ώστε να μην μένουν υπολείμματα του απορρυπαντικού στα ευαίσθητα αυτά ρούχα. **Ευαίσθητα** - Για αραχνοϋφαντα υφάσματα, στηθόδεσμους, εσώρουχα, φορέματα, πουκάμισα και μπλούζες. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό. **Μάλλινα** - Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 2 κιλά. Ο κύκλος πλύσης για μάλλινα αυτού του μηχανήματος έχει εγκριθεί από την Woolmark για την πλύση προϊόντων Woolmark που πλένονται στο πλυντήριο, δεδομένου ότι τα προϊόντα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα του ρούχου και που έχει εκδώσει ο κατασκευαστής αυτού του πλυντηρίου, M0509 (Αριθμός Πιστοποίησης εκδοθείς από την IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Καθημερινό Πλύσιμο** - Χρησιμοποιήστε το για καθημερινά αντικείμενα, όπως εσώρουχα και πουκάμισα. **Γρήγορο 29'** - Για ελαφρώς βρώμικα υφάσματα που χρειάζεστε γρήγορα. **Απάντληση** - Απλώς αποστραγγίστε το νερό από το πλυντήριο χωρίς στύψιμο. **Στύψιμο** - Πραγματοποιεί έναν επιπλέον κύκλο στυψίματος για να αφαιρέσει περισσότερο νερό. **Ξέβγαλμα + Στύψιμο** - Χρησιμοποιείται για ρούχα που θέλουν μόνο ξέβγαλμα ή για να προσθέσετε μαλακτικό στα ρούχα.
3 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΠΛΥΣΗ»**	Πιέστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε πρόπλυση. Η πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο με: Βαμβακερά , Συνθετικά , Παιδικά βαμβακερά , Καθημερινή Πλύσιμο .

WF8702ND-02669L_GK.indd 18 2009-8-13 15:37:13

4 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ»**	Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που προβάλλεται είναι ο χρόνος κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης.
5 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ»**	Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες θερμοκρασίες νερού:(Κρύο νερό(Cold), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C και 95 ˚C).
6 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΣΤΥΨΙΜΟ»**	Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλεγμένες ταχύτητες στυψίματος. WF8704 — Σβήνουν όλες οι Λυχνίες, ⊗, 400, 800, 1400 rpm WF8702 — Σβήνουν όλες οι Λυχνίες, ⊗, 400, 800, 1200 rpm WF8700 — Σβήνουν όλες οι Λυχνίες, ⊗, 400, 800, 1000 rpm «**Χωρίς στύψιμο** ⊗» - Τα ρούχα παραμένουν στον κάδο χωρίς στύψιμο μετά την τελευταία άντληση. «**Χωρίς Ξέβγαλμα** (Σβήνουν όλες οι Λυχνίες)» -Τα ρούχα μένουν υγρά στο τελευταίο ξέβγαλμα. Προτού αδειάσετε το πλυντήριο πρέπει να εκτελέσετε ένα από τα Προγράμματα Άντλησης ή Στυψίματος.
7 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ»**	Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές πλύσης: Βρέξιμο → Ξέβγαλμα+ → Εντατικό → Βρέξιμο + Ξέβγαλμα+ →Βρέξιμο + Εντατικό → Ξέβγαλμα+ + Εντατικό → Βρέξιμο +Ξέβγαλμα+ + Εντατικό → off **Εντατικό**: Πιέστε το κουμπί όταν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα και χρειάζονται εντατική πλύση. Ο χρόνος του προγράμματος αυξάνεται για κάθε κύκλο. **Ξέβγαλμα+**: Το πλυντήριό σας θα εκτελεί έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος. Η διάρκεια πλύσης θα παρατείνεται ανάλογα. **Βρέξιμο**: Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αφαιρέσετε αποτελεσματικά λεκέδες από τα ρούχα σας μουλιάζοντάς τα. • Η λειτουργία Μουλιάσματος εκτελείται 13 λεπτά πριν τον κύκλο πλύσης. • Η λειτουργία Μουλιάσματος συνεχίζει για 30 λεπτά με έξι κύκλους, όπου ένας κύκλος είναι ένας κύκλος μουλιάσματος με στύψιμο για 1 λεπτό και σε ακινησία για 4 λεπτά. • Η λειτουργία Μουλιάσματος είναι διαθέσιμη μόνο για τα ακόλουθα προγράμματα πλύσης:Βαμβακερά , Συνθετικά , Παιδικά βαμβακερά , Καθημερινή Πλύσιμο .
8 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ»**	Πιέστε αυτό το κουμπί για να προετοιμάσετε τα ρούχα σας ούτως ώστε να μπορούν να σιδερωθούν εύκολα μειώνοντας τις ζάρες κατά τον κύκλο στυψίματος. • Το Εύκολο Σιδέρωμα είναι διαθέσιμο μόνο για τα ακόλουθα προγράμματα πλύσης: Βαμβακερά, Συνθετικά, Καθημερινό Πλύσιμο. • Όταν επιλέξετε το Εύκολο Σιδέρωμα, μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα του κύκλου στυψίματος έως και 800 στροφές ανά λεπτό. (Εάν επιλέξετε το Εύκολο Σιδέρωμα με ταχύτητα κύκλου στυψίματος υψηλότερη από τις 800 ανά λεπτό, η ταχύτητα στυψίματος αλλάζει αυτόματα στις 800 στροφές ανά λεπτό.)
9 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ ΠΑΥΣΗ»**	Πιέστε για να σταματήσετε και να επανεκκινήσετε κάποιο πρόγραμμα.
10 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON-OFF**	Πιέστε μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πιέστε ξανά για να το σβήσετε. Εάν το πλυντήριο παραμείνει σε λειτουργία για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς να πατηθεί κάποιο κουμπί, σβήνει αυτόματα.

WF8702ND-02669L_GK.indd 19 2009-8-13 15:37:16

πλύση

Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά

Η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για τα παιδιά σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε το πρόγραμμα πλύσης που έχετε επιλέξει να μην μπορεί να αλλάξει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά, πιέστε τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Στύψιμο** ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία «**Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά**» ανάβει όταν η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται.

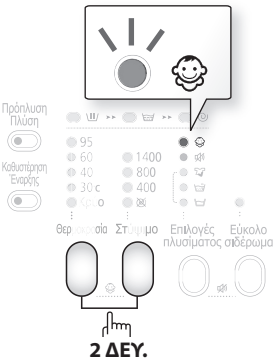

Όταν η λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά είναι ενεργοποιημένη, το μόνο κουμπί το οποίο μπορεί να πατηθεί είναι το κουμπί **ένδειξης λειτουργίας on-off**. Η λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για τα Παιδιά παραμένει ενεργοποιημένη ακόμα κι αφότου η ένδειξη λειτουργίας on-off ανοίξει και κλείσει ή αφότου αποσυνδέσετε και επανασυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος.

Απενεργοποίηση ήχου

Μπορείτε νε επιλέξετε την λειτουργία Απενεργοποίησης ήχου κατά την διάρκεια όλων των προγραμμάτων. Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλα τα προγράμματα. Ακόμη και αν τίθεται επανειλημμένως εντός και εκτός λειτουργίας η ρύθμιση παραμένει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την λειτουργία Απενεργοποίησης ήχου, πιέστε τα κουμπιά **Επιλογες Πλυσιματος** και **Εύκολο Σιδέρωμα** ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα. Η «**Απενεργοποίηση ήχου**» θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

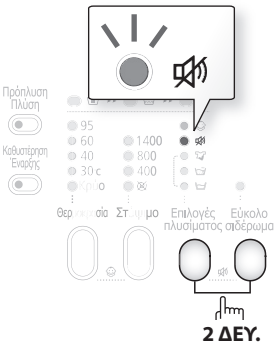

Καθυστέρηση έναρξης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο σας να ολοκληρώσει την πλύση αυτόματα σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση μεταξύ 3 και 19 ωρών (ανά 1 ώρα). Η ώρα που αναγράφεται στην οθόνη δείχνει το χρόνο κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Ρυθμίστε το πλυντήριο σας αυτόματα ή μη, ανάλογα με το είδος των ρούχων που πλένετε.
2. Πατήστε το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** μέχρι να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**. Η ενδεικτική λυχνία«**Καθυστέρηση Έναρξης**» θα ανάψει και το ρολόι θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση έως ότου φτάσει την ώρα που έχετε ορίσει.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία «Καθυστέρηση Έναρξης», πιέστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** και στη συνέχεια ξανανοίξτε το πλυντήριο.

WF8702ND-02669L_GK.indd 20 2009-8-13 15:37:19

Πλύση ρούχων χρησιμοποιώντας την επιλογή προγράμματος

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση εύκολη των ρούχων, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου "Fuzzy Logic" της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί με την '**Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** .
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα, ένα προς ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στην κατάλληλη θήκη.

Η πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέγετε το πρόγραμμα για τα Βαμβακερά, Συνθετικά, Παιδικά Βαμβακερά και το Καθημερινή Πλύσιμο. Είναι απαραίτητη μόνον εάν τα ρούχα σας είναι πολύ βρώμικα.

7. Χρησιμοποιήστε την **Επιλογή Προγράμματος** για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με το είδος των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα ρούχα: Βαμβακερά, Συνθετικά, Παιδικά Βαμβακερά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Καθημερινή Πλύσιμο, Γρήγορο 29'. Οι σχετικές ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία της πλύσης, τον αριθμό ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στυψίματος και το χρόνο καθυστέρησης έναρξης πιέζοντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής πλύσης.
9. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και θα ξεκινήσει η πλύση. Η ενδεικτική λυχνία της πλύσης θα ανάψει και θα εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση του κύκλου.

Επιλογή Παύσης

Εντός 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης, μπορείτε να προσθέσετε / να αφαιρέσετε ρούχα στον κάδο.

1. Πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει όταν το νερό είναι υπερβολικά ΖΕΣΤΟ ή όταν η στάθμη του νερού είναι υπερβολικά ΥΨΗΛΗ.

2. Αφού κλείσετε την πόρτα, πιέστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να επανεκκινήσετε την πλύση.

Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

WF8702ND-02669L_GK.indd 21 2009-8-13 15:37:26

πλύση

Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα σας μη αυτόματα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε την Επιλογή Προγράμματος.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πιέστε το κουμπί του πλυντηρίου με την **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, εάν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία** για να επιλέξετε τη θερμοκρασία. (Κρύο, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Πατήστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος. Η λειτουργία «χωρίς ξέβγαλμα» σας επιτρέπει να αφαιρέσετε από το πλυντήριο ρούχα τα οποία στάζουν ακόμα. (⊗ : Χωρίς Στύψιμο, Σβήνουν όλες οι Λυχνίες: Χωρίς Ξέβγαλμα)
9. Πατήστε το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** επανειλημμένα για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που αναγράφεται στην οθόνη δείχνει το χρόνο κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η πλύση.
10. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις απλές συμβουλές για καθαρότερα ρούχα και πιο αποτελεσματικό πλύσιμο.

Ελέγχετε πάντοτε την ετικέτα φροντίδας τύπου υφάσματος με τις σχετικές οδηγίες προτού πλύνετε τα ρούχα σας.

Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Σύμβολο ετικέτας φροντίδας τύπου υφάσματος: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και τεχνητά μεταξωτά.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούρια, χρωματιστά ρούχα, ξεχωριστά.
- Μέγεθος: Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης "Ευαίσθητα" για καινούρια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά ρούχα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

Αδειάστε τις τσέπες

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες από τα ρούχα που θέλετε να πλύνετε. Μικρά αντικείμενα ακανόνιστου σχήματος, φτιαγμένα από σκληρό υλικό, όπως κέρματα, μαχαίρια, καρφίτσες και συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο πλυντήριο σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες ζώνες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.
Τα μέταλλα στα ρούχα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα σας όσο και στον κάδο.
Προτού πλύνετε ρούχα που έχουν κουμπιά ή κεντήματα γυρίστε τα από την ανάποδη. Εάν τα φερμουάρ στα παντελόνια και τα πανωφόρια είναι ανοιχτά κατά την πλύση, ο κάδος του πλυντηρίου μπορεί να καταστραφεί. Τα φερμουάρ πρέπει να είναι κλειστά και σταθεροποιημένα στη θέση τους πριν από την πλύση.
Ρούχα με μακριά σιρίτια μπορεί να πιαστούν σε άλλα ρούχα και να τα καταστρέψουν.
Σταθεροποιείστε τα σιρίτια πριν από την πλύση.

Πρόπλυση βαμβακερών

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Αν ωστόσο τα βαμβακερά σας είναι πολύ βρώμικα, κάντε μία πρόπλυση με ένα απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

WF8702ND-02669L_GK.indd 22 2009-8-13 15:37:27

Προσδιορισμός φορτίου

Μην υπερφορτώσετε το πλυντήριο αλλιώς τα ρούχα ίσως να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

Είδος υφάσματος	Όγκος πλύσης
Μοντέλο	WF8704 WF8702 WF8700
Βαμβακερά **- μέτρια/ελαφρώς βρώμικα** **- πολύ βρώμικα**	7,0 kg
Συνθετικά	3,0 kg
Παιδικά βαμβακερά	2,5 kg
Ευαίσθητα	2,5 kg
Μάλλινα	2,0 kg

- Όταν η κατανομή των ρούχων είναι άνιση (οι λυχνίες με ένδειξη"**UE**" ανάβουν στην οθόνη), κάντε ανακατανομή των ρούχων. Εάν η κατανομή του φορτίου είναι άνιση, η απόδοση στυψίματος μπορεί να μειωθεί.
- Όταν πλένετε κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, ο χρόνος πλύσης μπορεί να παραταθεί ή η απόδοση στυψίματος να μειωθεί.
- Για κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, ο προτεινόμενος όγκος πλύσης είναι 1,8 (kg) ή λιγότερο.

Τοποθετήστε τους στηθόδεσμους (όταν αυτοί πλένονται στο πλυντήριο) σε ειδικό δίκτυ για το πλύσιμο των ρούχων (το οποίο αγοράζετε ξεχωριστά)

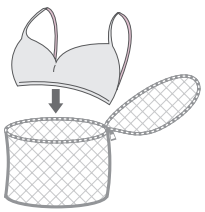

- Τα μεταλλικά μέρη των στηθόδεσμων μπορεί να διαπεράσουν το υλικό και να καταστρέψουν τα ρούχα. Επομένως, τοποθετήστε τους μέσα σε ένα λεπτό ειδικό δίκτυ για το πλύσιμο των ρούχων.
- Μικρά, ελαφριά ρούχα όπως κάλτσες, γάντια, καλσόν και μαντήλια μπορεί να πιαστούν στην πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε ένα λεπτό δίκτυ για το πλύσιμο των ρούχων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πλένετε το δίκτυ μόνο του χωρίς άλλα ρούχα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογικούς κραδασμούς που θα μπορούσαν να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν ατύχημα ή κάποιον τραυματισμό.

WF8702ND-02669L_GK.indd 23 2009-8-13 15:37:27

πλύση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΛΥΣΗΣ

Τι απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε

Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού, το βαθμό και το είδος των λεκέδων.
Χρησιμοποιείτε πάντα σαπούνι χαμηλού αφρισμού, το οποίο έχει σχεδιαστεί για αυτόματα πλυντήρια.Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ποσότητα λεκέδων και της σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, απευθυνθείτε στην υπηρεσία ύδρευσης.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό το οποίο έχει σκληρύνει ή στερεοποιηθεί, καθώς μπορεί να παραμείνει κατά το ξέβγαλμα. Έτσι μπορεί το πλυντήριο σας να μην κάνει σωστό ξέβγαλμα ή να βουλώσει και να υπερχειλίσει.

Συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριο σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό. Προσθέστε όλα τα ενισχυτικά πλύσης στην κατάλληλη θήκη προτού εκκινήσετε το πλυντήριο.

ΜΗΝ ανοίγετε το συρτάρι του απορρυπαντικού όταν το πλυντήριο σας βρίσκεται σε λειτουργία.

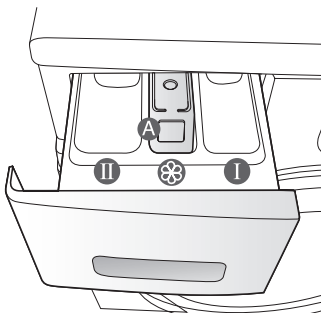

1. Ανοίξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.
2. Προσθέστε την προτεινόμενη ποσότητα απορρυπαντικού απευθείας στη θήκη του απορρυπαντικού Ⅱ προτού εκκινήσετε το πλυντήριο σας.
3. Προσθέστε την προτεινόμενη ποσότητα μαλακτικού στη θήκη μαλακτικού ❀ εάν χρειάζεται.
4. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή της Πρόπλυσης, προσθέστε την προτεινόμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ.

Όταν πλένετε μεγάλα υφάσματα, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικού:

- Ταμπλέτες και απορρυπαντικά σε κάψουλες
- Απορρυπαντικά με ρουλέτα και δικτάκι

Το συμπυκνωμένο ή παχύρευστο μαλακτικό ρούχων θα πρέπει να διαλύεται με μικρή ποσότητα νερού προτού τοποθετηθεί στη θήκη (αποτρέπει την υπερχείλιση).

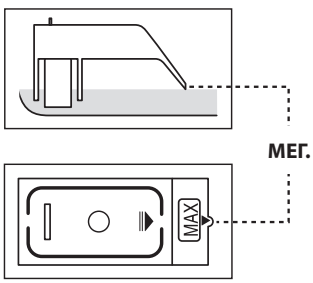

WF8702ND-02669L_GK.indd 24 2009-8-13 15:37:27

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων

Διατηρώντας το πλυντήριο σας καθαρό βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε μη απαραίτητες επισκευές και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου χρησιμοποιώντας ένα κέρμα ή κλειδί.

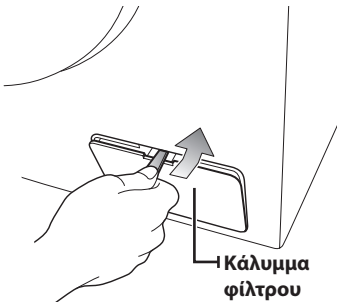

3. Τραβήξτε το καπάκι της επείγουσας άντλησης για να το βγάλετε από το άγκιστρο.

4. Βγάλτε το καπάκι επείγουσας άντλησης κλείνοντας το σωλήνα επείγουσας άντλησης.
5. Αφήστε όλο το νερό να τρέξει σε ένα δοχείο.
6. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι στο σωλήνα επείγουσας άντλησης και στη συνέχεια σταθεροποιήστε το σωλήνα επείγουσας άντλησης στο άγκιστρο.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου.

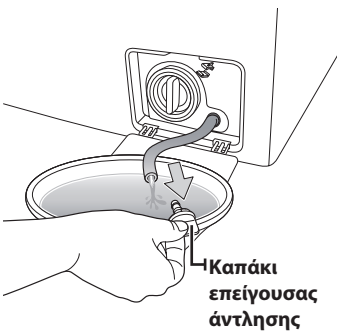

ΚΑΘΑΡΙΣΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίξετε νερό στο πλυντήριο.

WF8702ND-02669L_GK.indd 25 2009-8-13 15:37:28

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό της θήκης απορρυπαντικού και τραβήξτε έξω το συρτάρι.
2. Αφαιρέστε το διαχωριστικό υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι απορρυπαντικού.

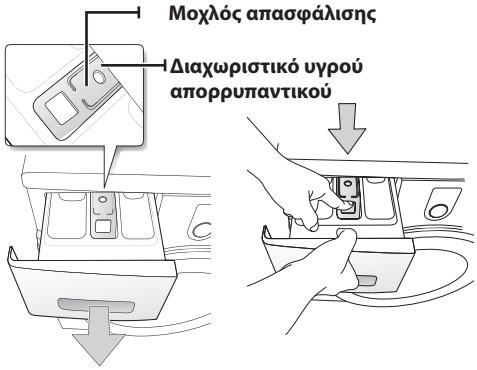

3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

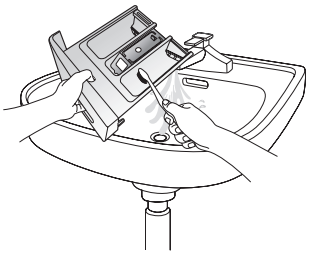

4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το διαχωριστικό, πιέζοντας το μέχρι να μπει στο συρτάρι.
6. Σπρώξτε το συρτάρι στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν απορρυπαντικό που έχει απομείνει, εκτελέστε ένα πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

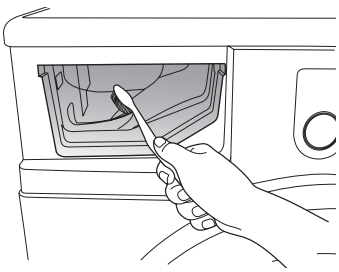

WF8702ND-02669L_GK.indd 26 2009-8-13 15:37:29

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων 5 - 6 φορές το χρόνο, ή όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα σφάλματος"**5E**". (Ανατρέξτε στην ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση» στην προηγούμενη σελίδα.)

1. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου χρησιμοποιώντας ένα κλειδί ή νόμισμα.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι επείγουσας άντλησης στρέφοντας το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων.

4. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι ο έλικας της αντλίας αποστράγγισης πίσω από το φίλτρο δεν παρεμποδίζεται.
5. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου ξανά στη θέση του.
6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου.

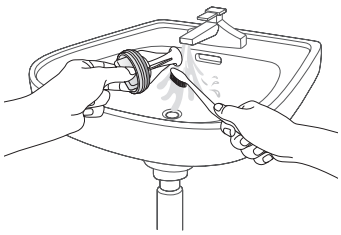

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

Θα πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "**4E**":

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Για να μη χυθεί νερό λόγω της πίεσης αέρα στο σωλήνα, καλύψτε το σωλήνα με ένα ύφασμα.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και τοποθετήστε το σε νερό μέχρι να καθαρίσει. Κλείνετε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Βάλτε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα ξανά στο πλυντήριο.
6. Ανοίξτε τη στρόφιγγα και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι υδατοστεγείς.

WF8702ND-02669L_GK.indd 27 2009-8-13 15:37:30

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη στρόφιγγα παροχής για να μαλακώσετε το σωλήνα παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη στρόφιγγα του νερού και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Εάν χρειαστεί να αποθηκεύσετε το πλυντήριο σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, είναι καλύτερα να αντλήσετε το νερό και να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τα πλυντήρια ρούχων μπορεί να πάθουν βλάβη εάν το νερό παραμείνει στους σωλήνες και τα εσωτερικά τους μέρη πριν από την αποθήκευση.

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα Γρήγορο 29' και βάλτε χλωρίνη στην αντίστοιχη θήκη για τη χλωρίνη. Αφήστε το πλυντήριο σας να ολοκληρώσει τον κύκλο χωρίς ρούχα.
2. Κλείστε τις βρύσες και αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.
3. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα και αφήστε την πόρτα του ανοιχτή ώστε να κυκλοφορήσει αέρας στο εσωτερικό του.

Εάν το πλυντήριο σας έχει αποθηκευθεί σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, υπολογίστε επιπλέον χρόνο προτού το χρησιμοποιήσετε, μέχρι το παγωμένο νερό που έχει παραμείνει στο πλυντήριο σας να λιώσει.

WF8702ND-02669L_GK.indd 28 2009-8-13 15:37:30

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΣ...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν παίρνει μπρος	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή. • Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Η παροχή νερού είναι μηδενική ή ανεπαρκής	• Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού μέχρι τέρμα. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος. • Ισιώστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού. • Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής νερού.
Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό τοποθετείται στο κέντρο του συρταριού, μακριά από τα τοιχώματα.
Δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με άλλο αντικείμενο. • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο.
Το πλυντήριο δεν στραγγίζει ή δεν στίβει	• Ισιώστε το σωλήνα άντλησης. Αντικαταστήστε σωλήνες που έχουν στραβώσει. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.
Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει.	• Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει άντληση όλου του νερού από τον κάδο. • Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα της πόρτας έχει σβήσει. Η ενδεικτική λυχνία για το κλείδωμα της πόρτας σβήνει όταν τελειώσει η άντληση.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Samsung της περιοχής σας.

WF8702ND-02669L_GK.indd 29 2009-8-13 15:37:30

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όταν το πλυντήριο σας παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας, μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη κάποιος κωδικός πληροφοριών. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση προτού τηλεφωνήσετε στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΛΥΣΗ
dE	• Κλείστε την πόρτα.
4E	• Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή. • Ελέγξτε την πίεση του νερού.
5E	• Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι σωστά τοποθετημένος.
UE	• Το φορτίο στον κάδο δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ξεμπλέξτε τα μπλεγμένα ρούχα. Αν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "UE".
cE/3E	• Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Για οποιουσδήποτε κωδικούς δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα, ή σε περίπτωση που η προτεινόμενη λύση δεν διορθώνει το πρόβλημα, καλέστε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Samsung ή τον τοπικό αντιπρόσωπο Samsung.

WF8702ND-02669L_GK.indd 30 2009-8-13 15:37:30

πίνακας προγραμμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(● επιλογή χρήστη)

Πρόγραμμα	Μέγιστο Φορτίο (kg)	Απορρυπαντικό			Εύκολο Σιδέρωμα	Μεγ. Θερμ. (˚C)
	WF8704 WF8702 WF8700	Πρόπλυση	Πλύση	Μαλακτικό		
Βαμβακερά	7,0	●	ναι	●	●	95
Συνθετικά	3,0	●	ναι	●	●	60
Παιδικά Βαμβακερά	2,5	●	ναι	●	-	95
Ευαίσθητα	2,5	-	ναι	●	-	40
Μάλλινα	2,0	-	ναι	●	-	40
Καθημερινή Πλύσιμο	3,0	●	ναι	●	●	60
Γρήγορο 29’	3,0	-	ναι	●	-	60

Πρόγραμμα	Ταχύτητα Στυψίματος (Μέγιστη) rpm			Καθυστέρηση έναρξης	Χρόνος κύκλου (λεπτά)
	WF8704	WF8702	WF8700		
Βαμβακερά	1400	1200	1000	●	130
Συνθετικά	800	1200	1000	●	91
Παιδικά Βαμβακερά	1400	1200	1000	●	133
Ευαίσθητα	800	800	800	●	51
Μάλλινα	800	800	800	●	39
Καθημερινή Πλύσιμο	800	1200	1000	●	71
Γρήγορο 29’	1400	1200	1000	●	29

1. Το πρόγραμμα πρόπλυσης διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας πλύσης έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC 60456 / EN 60456.
3. Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει από σπίτι σε σπίτι σε σχέση με τις τιμές που δίδονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
4. Όταν επιλέγεται η λειτουργία Εντατικής Πλύσης, η διάρκεια κάθε κύκλου αυξάνεται.

WF8702ND-02669L_GK.indd 31 2009-8-13 15:37:31

παράρτημα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Τα σύμβολα που ακολουθούν παρέχουν οδηγίες για τη φροντίδα των υφασμάτων. Οι ετικέτες φροντίδας τύπου υφασμάτων περιλαμβάνουν τέσσερα σύμβολα στην εξής σειρά: πλύσιμο, χλωρίνη, στέγνωμα και σιδέρωμα, και στεγνό καθάρισμα όταν είναι απαραίτητο.
Η χρήση των συμβόλων εξασφαλίζει την ύπαρξη συνέπειας μεταξύ των κατασκευαστών υφασμάτων για τα εγχώρια και τα εισαγόμενα υφάσματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε το χρόνο ζωής των υφασμάτων και να μειώσετε τυχόν προβλήματα στην πλύση τους.

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 100 ˚C
	Ευαίσθητο ύφασμα		Απαγορεύεται το σιδέρωμα
95 95	Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C	A	Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε διαλύτη
60 60	Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C	P	Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
40 40	Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C	F	Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
30 30	Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C		Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μπορεί να πλυθεί στο χέρι		Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
Cl	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στέγνωμα σε κρεμάστρα
	Μην χρησιμοποιείται χλωρίνη		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 200 ˚C		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 150 ˚C		Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να πετάξετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πτόγραμμα που χρησιμοποιείται).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, EC οδηγία 93/68 και EN πρότυπο 60335.

WF8702ND-02669L_GK.indd 32 2009-8-13 15:37:35

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ			ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ		
ΔΙΑΣΤΑΣΗ			WF8704/WF8702/WF8700		
			Π598mm X Μ600mm X Υ844mm		
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ			50 kPa ~ 800 kPa		
ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ			68 ℓ		
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ			WF8704/WF8702	WF8700	
			73 kg	70 kg	
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ και ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ			7,0 kg		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ		WF8704/WF8702/WF8700		
	ΠΛΥΣΗ		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	ΣΤΥΨΙΜΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	WF8704/WF8702/WF8700		
		230V	600 W		
	ΑΝΤΛΗΣΗ		34 W		
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ		WF8704/WF8702/WF8700		
	ΧΑΡΤΙ		2,5 kg		
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ		1,5 kg		
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ		WF8704	WF8702	WF8700
	rpm		1400	1200	1000

Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος.

WF8702ND-02669L_GK.indd 33 2009-8-13 15:37:35

υπόμνημα

υπόμνημα

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Κωδικός: DC68-02669L_GK